



Hyvä asiakkaamme

Kiinteistöösi on asennettu uusi sähkömittari.



Ohje sähköjen katkaisuun


Jos olet poissa kiinteistöstä ja haluat katkaista sähköt, tee se painamalla sähkömittarin kytkentäpainiketta noin sekunnin ajan. Sähkön tulo kiinteistöön pysähtyy, mutta luentayhteys sähkömittariin säilyy.



ELENIA

www.elenia.fi

Näin luet sähkömittaria - Aidon 6511

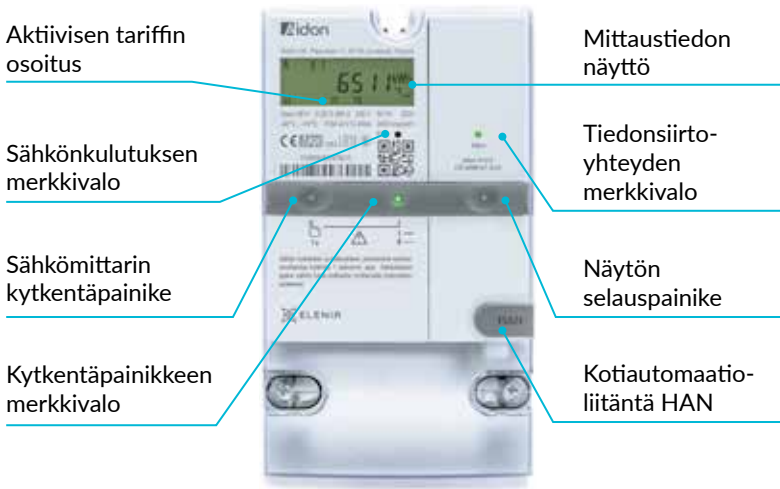

Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteydellä tai sähkömittarin kytkentäpainikkeella.

Jos olet poissa kiinteistöstä ja haluat katkaista sähköt, tee se painamalla sähkömittarin kytkentäpainiketta noin sekunnin ajan. Sähkön tulo kiinteistöön pysähtyy, mutta luentayhteys sähkömittariin säilyy.

Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan pääkytkimestä ja avataan työkohteen sulakkeet.

Mittarin merkkivalot ja painikkeet

Kytkentäpainikkeen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa.	Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu.	Sähkö on katkaistu.	Paina sähkömittarin kytkentäpainiketta
Punainen vilkkuu.	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	
Merkkivalo ei pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään.	Mittarilla ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta.

Ota yhteyttä Elenian asiakaspalveluun asiakaspalvelu@elenia.fi tai puh. 020 690 025 tai www.elenia.fi.

Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan.

Yleissiirto

1. Kokonaisenergia
2. Kellonaika
3. Päivämäärä

Tätä ohjetta päivitetään tarvittaessa ja viimeisin löytyy verkkosivuiltamme www.elenia.fi